SEKZ
SERC
SEUC

RB28F*
RB29F*
RB30F*
RB31F*
RB32F*
RB33F*

Холодильник
керівництво користувача

Українська

розкрий МОЖЛИВОСТІ

Дякуємо Вам за покупку виробу Samsung.
Для отримання більш повного комплекту послуг,
зареєструйте свій виріб на сайті
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Вільностоячий прилад

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

- Перед початком експлуатації приладу, прочитайте уважно це керівництво і зберігайте його для звернення в майбутньому.
- Використовуйте цей прилад тільки за призначеною для цього метою, як описано в цьому керівництві. Цей прилад не повинен використовуватися людьми (включаючи дітей) з фізичними, чуттєвими або психічними порушеннями, а також особами з відсутністю досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали інструкції з використання приладу від особи, яка відповідає за їх безпеку.
- Попередження і Важливі інструкції з безпеки, що містяться в цьому керівництві, не охоплюють всі можливі умови та ситуації, які можуть відбутися. При установці, обслуговуванні та експлуатації Вашого приладу, ви відповідаєте за свої дії відповідно зі здоровим глуздом, з пересторогою і обачністю.
- Оскільки нижченаведені інструкції з експлуатації охоплюють різні моделі, характеристики Вашого холодильника можуть злегка відрізнятися від характеристик, описаних у цьому керівництві. У якості холодоагенту використовується R-600a або R-134a. Подивіться на ярлик компресора, розташований позаду приладу, або на паспортну табличку, розташовану усередині холодильника, щоб дізнатися, який холодоагент використовується в холодильнику. Якщо цей продукт містить горючий газ (холодоагент R-600a), зверніться до місцевого уповноваженого органу з питання безпечної утилізації цього продукту.
- Щоб уникнути утворення вогненебезпечної суміші газ-повітря у разі витоку в контурі охолодження, розмір приміщення, де повинен розміщуватися прилад, може бути визначений залежно від кількості використовуваного холодоагента.
- Ніколи не запускайте прилад, в якому виявлені які-небудь ознаки пошкодження. Якщо є сумнів, зверніться до дилера. Приміщення, в якому буде

розміщений холодильник, повинне мати об'єм 1 м^3 на кожні 8 г холодоагенту R-600a всередині приладу. Кількість холодоагенту в конкретному приладі наведено в заводській табличці всередині приладу.

- Бризки холодоагенту з трубопроводу можуть призвести до спалаху і заподіяння травми очей. При витоку холодоагенту з трубопроводу не допускайте відкритого полум'я, видаліть всі горючі речовини від виробу і негайно провітріть приміщення.
- Недотримання цих вимог може призвести до пожежі або вибуху.

Важливі символи безпеки та заходів безпеки:

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Небезпеки або ненадійні практичні методи, які можуть призвести до **серйозної травми або смертельного результату.**
⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	Небезпеки або ненадійні практичні методи, які можуть призвести до **незначної травми або матеріальних збитків.**
	НЕ намагайтеся.
	НЕ розбирайте.
	НЕ торкайтеся.
	Ретельно виконуйте вказівки.
	Вийміть вилку живлення з стінної розетки.
	Щоб уникнути ураження електричним струмом перевірте, чи заземлений пристрій.
	Зверніться в контактний центр за допомогою.
	Примітка.

Мета цих попереджувальних знаків - не допустити травми Вас та інших осіб. Ретельно виконуйте їх. Після прочитання цього розділу, зберігайте його в безпечному місці для використання в майбутньому.

Інформація ЄС

Цей виріб виготовлено у відповідності з Директивою щодо низьковольтних пристроїв (2006/95/ EC), Директивою щодо електромагнітної сумісності (2004/108/EC), Директивою щодо обмеження використання шкідливих речовин (RoHS) (2011/65/EU), Делегованим регламентом комісії (ЄС) № 1060/2010 та Директивою щодо екодизайну (2009/125/EC), які визначаються Регламентом (ЄС) № 643/2009 Євросоюзу (лише для виробів, які продаються у країнах Європи).

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СЕРЙОЗНІ ЗАСТЕРЕЖЛИВІ ЗНАКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТРАНСПОРТУВАННЯМ І УСТАНОВКОЮ НА МІСЦІ

- При транспортуванні та встановленні приладу слід бути уважним, щоб не пошкодити деталі контуру охолодження.

- Витік холодоагенту з трубопроводу може призвести до спалаху і заподіяння травми очей. Якщо виявлено витік, протягом декількох хвилин уникайте відкритого полум'я або потенційних джерел займання і повітря в приміщенні, де знаходиться прилад.
- Цей прилад містить невелику кількість холодоагенту ізобутан (R-600a), який, хоча і має високий ступінь сумісності з навколишнім середовищем, також є пальним газом.
  При транспортуванні та встановленні приладу слід бути уважним, щоб не пошкодити деталі контуру охолодження.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СЕРЙОЗНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВСТАНОВЛЕННЯМ

- Погіршення якості ізоляції електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або до пожежі.

- Не розміщуйте цей холодильник у місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів або теплоти від печей, кімнатних обігрівачів або інших приладів.
- Не підключайте прилади до одного й того ж щита живлення. Холодильник слід завжди підключати до своєї окремої електричної розетки, номінальна напруга якої відповідає табличці паспортних даних.
  - Це забезпечує найбільш ефективну роботу приладу і запобігає перевантаженню ланцюгів проводки, що підвищує небезпеку пожежі внаслідок перегріву проводів.
- Якщо стінна розетка слабко закріплена, не вставляйте в неї вилку живлення.
  - Існує ризик ураження електричним струмом або пожежі.

- Не користуйтеся шнуром з тріщинами або слідами стирання по довжині або на кінцях шнура.
- Не тягніть, не згинайте занадто сильно шнур живлення.
- Не скручуйте, не робіть вузол на шнурі живлення.
- Не підвішуйте шнур живлення на металевому предметі, не кладіть на нього важкі предмети, не вставляйте шнур живлення між предметами, не утискує його в місце за приладом.

- При переміщенні холодильника будьте уважні, щоб не зачепити або пошкодити шнур живлення.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

- Не користуйтеся аерозолями близько холодильника.
- Використання аерозолів близько холодильника може викликати вибух чи пожежу.
- Не згинайте занадто сильно шнур живлення, не кладіть на нього важкі предмети.

★ • Перед використанням, цей холодильник повинен бути правильно встановлений і розташований у відповідності з керівництвом.

- Не встановлюйте холодильник у вологому місці або в місці, де він може контактувати з водою.

- Погіршення якості ізоляції електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або до пожежі.

- Підключайте вилку живлення в правильному положенні; шнур при цьому повинен звисати.

- Якщо вилка живлення підключається в перевернутому стані, то провід може обірватися і викликати пожежу або призвести до ураження електричним струмом.

- Перевірте, щоб вилка живлення не була роздавлена або пошкоджена зворотною стороною холодильника.
- При переміщенні холодильника будьте уважні, щоб не зачепити або пошкодити шнур живлення.

- Це створює небезпеку виникнення пожежі.

- Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці.

- Існує ризик смерті від задухи, якщо діти помістять туди свою голову.

- Прилад потрібно розташувати так, щоб була доступна вилка живлення.

- Недотримання цих вимог

може призвести до ураження електричним струмом або пожежі через витік струму.

- Не встановлюйте цей прилад поблизу нагрівача або горючого матеріалу.
- Не встановлюйте цей прилад у вологому, замасленому або запиленому місці; в місці впливу прямого сонячного світла і води (дощових крапель).
- Не встановлюйте цей прилад у місці можливого витоку газу.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

- При наявності пилу або води в холодильнику, вийміть вилку живлення і зверніться до сервісного центру Samsung Electronics.

- В іншому випадку існує ризик виникнення пожежі.

- Не ставте на прилад предмети (наприклад, білизну для прання, запалені свічки, запалені цигарки, посуд, хімічні речовини, металеві предмети, і т.п.).

- Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, проблем з виробом або до травмування.

- Цей прилад потрібно правильно заземлити.

- Не можна заземлювати прилад на газопровід, пластиковий водопровід або телефонну лінію.

- Ви повинні заземлити холодильник, щоб запобігти витоку живлення або ураження електричним струмом через витоки струму з холодильника.

- Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, проблем з виробом.

- Ніколи не вставляйте шнур живлення в розетку, яка неправильно заземлена; перевірте, щоб вона відповідала місцевим і національним стандартам.

- Якщо шнур живлення ушкоджений, він повинен бути негайно замінений виробником або його агентом з обслуговування.

- Плавкий запобіжник в холодильнику повинен замінятися кваліфікованим фахівцем або обслуговуючої компанією.

- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом або травмування.

ЗАСТЕРЕЖНІ ЗНАКИ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ

- Вентиляційний отвір в корпусі приладу або монтажної конструкції має бути вільним від перешкод.
- Після встановлення приладу потрібно почекати протягом 2 годин.
- Рекомендується виконувати установку чи будь-яке обслуговування цього приладу кваліфікованим фахівцем або обслуговуючою компанією.
- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, проблем з виробом або до травмування.

СЕРЙОЗНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ

- Не торкайтеся вологими руками вилки живлення.
- Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не зберігайте предмети на верху приладу.
- При відкритті або закритті двері, предмети можуть впасти і спричинити травму і / або матеріальну шкоду.
- Не кладіть на холодильник предмети, заповнені водою.
- При розливанні існує ризик пожежі або ураження електричним струмом.
- Не торкайтеся вологими руками внутрішніх стінок морозильної камери або продуктів, що зберігаються в морозильній камері.
- Це може викликати обмороження.
- Не користуйтеся і не розміщуйте речовини, чутливі до температури, такі як вогненебезпечні розпилювачі та інші предмети, сухий лід, ліки або хімічні речовини поблизу холодильника. Не зберігайте в холодильнику летючі або вогненебезпечні речовини (бензол, розчинник, пропан і т.п.).
- Цей холодильник придатний тільки для зберігання їжі.
- Це може призвести до до пожежі або вибуху.
- Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні продукти, лабораторні наукові матеріали та інші продукти, чутливі до низьких температур.
- Не зберігайте в холодильнику продукти, що вимагають суворого температурного контролю.

- Не кладіть у холодильник і не користуйтеся всередині нього електричні прилади, якщо вони не належать до типу, рекомендованого виробником.
- Якщо ви відчули запах хімікалій або дим, негайно вийміть вилку живлення і зверніться до сервісного центру Samsung Electronics.
- При наявності пилу або води в холодильнику, вийміть вилку живлення і зверніться до сервісного центру Samsung Electronics.
- В іншому випадку існує ризик виникнення пожежі.
- Якщо виявлено витік газу, протягом декількох хвилин уникайте відкритого полум'я або потенційних джерел займання і повітря в приміщенні, де знаходиться прилад.
- Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, які рекомендовані виробником.
- Не допускайте пошкодження контуру охолодження.
- Не розпилюйте летючий матеріал, наприклад, інсектицид, на поверхню приладу.
- Це не тільки представляє шкоду для людини, але може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або проблем з виробом.
- Не користуйтеся в холодильнику феном. Не кладіть в холодильник запалену свічку для видалення неприємного запаху.
- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Заповнюйте ємність для води, лоток для льоду і водяні кубики тільки питною водою (мінеральною або очищеною водою).
- Не заповнюйте ємність чаєм, соком або спортивними напоями, тому що це може пошкодити холодильник.
- Не дозволяйте дітям висіти на дверях. В іншому випадку вони можуть отримати серйозні травми.
- Існує ризик закриття дитини усередині холодильника. Не дозволяйте дітям проникати всередину холодильника.
- Не залишайте двері холодильника відкритими, коли холодильник знаходиться без нагляду, не дозволяйте дітям проникати всередину холодильника.

• Не дозволяйте маленьким дітям залазити всередину ящика.

- Це може призвести до смерті від задухи або до травми.

• Не сідайте на двері морозильної камери.

- Двері можуть зламатися і спричинити травму .

• Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, які рекомендовані виробником.

• Не допускайте пошкодження контуру охолодження.

• Не кладіть полицю холодильника зверху вниз. Стопорний механізм полиці може не спрацювати.

- Це може привести до травми через падіння скла полиці.

• У разі витоку газу (наприклад, пропану, зрідженого газу, і т.п.), негайно провітріть приміщення, не торкаючись вилки живлення. Не торкайтеся приладу або шнура живлення.

- Не використовуйте вентилятор.

- Виникнення іскри може призвести до вибуху або пожежі.

• Використовуйте тільки світлодіодні лампи, надані виробником або агентом з обслуговування.

• Не залишайте без нагляду дітей; не допускайте, щоб вони гралися з приладом.

• Будьте обережні, щоб пальці не потрапили в місця "защемлення"; зазори між дверима і шафою малі.

• Не дозволяйте дітям висіти на дверях. В іншому випадку вони можуть отримати серйозні травми.

• Існує ризик закриття дитини усередині холодильника. Не дозволяйте дітям проникати всередину холодильника.

• Пляшки слід зберігати щільно одна біля одної, щоб вони не впали.

• Цей виріб призначений тільки для зберігання продуктів харчування в побутових умовах.

• Ніколи не кладіть пальці або інші предмети в отвір кулера і лоток для льоду і корзину льодогенератора.

- Це може призвести до травмування або матеріальних збитків.

• Не кладіть руки, ноги або металеві предмети (наприклад, палички для їжі) під низ або із зворотного боку холодильника.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або до травми.
- Гострі краї можуть викликати травму.

• Не намагайтеся ремонтувати, розбирати або модифікувати прилад самостійно.

- Не користуйтеся запобіжником, відмінним від стандартного (наприклад, мідним або сталевим дротом).
- Якщо необхідний ремонт або переустановка приладу, зверніться до найближчого сервісного центру.
- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем з виробом або до травмування.

• Якщо прилад видає дивний шум, запах горілого або дим, негайно вийміть вилку живлення та зверніться до найближчого сервісного центру.

- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

• Вийміть шнур живлення з розетки перед заміною внутрішніх ламп холодильника

- В іншому випадку існує ризик ураження електричним струмом.

• При утрудненнях із заміною елементів освітлення, звертайтеся до агента з обслуговування.

• Якщо прилади оснащені світлодіоднимм лампами, не розбирайте самостійно кришку та світлодіодну лампу.

- Зверніться до свого агента з обслуговування.

• Надійно вставляйте вилку живлення в стінну розетку. Не користуйтеся ушкодженою вилкою живлення або шнуром живлення, а також погано закріпленою стінною розеткою.

- Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

• Не ставте на прилад контейнери, заповнені водою.
- При розливанні існує ризик пожежі або ураження електричним струмом.
• Ніколи не дивіться прямо на світлодіодну УФ-лампу протягом тривалого часу.
- Це може призвести до надмірного напруження зору через дії ультрафіолетових променів.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЗАСТЕРЕЖНІ ЗНАКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

• Для максимально ефективного використання приладу:
- Не кладіть продукти харчування дуже близько до вентиляційних отворів в задній стороні приладу, оскільки це може перешкодити вільну циркуляцію повітря в холодильній камері.
- Перед тим як покласти в холодильник, оберніть належним чином продукт харчування або помістіть його в герметичний контейнер.
- Не кладіть новий продукт харчування для заморозки поруч з вже замороженим продуктом.
• Не кладіть склянки, пляшки або напої в морозильну камеру.
- Ємність може заморозитися і лопнути, що може призвести до травми.
• Дотримуйтесь максимальної дати зберігання та терміну придатності для заморожених продуктів.
• Якщо ви плануєте бути відсутніми менше трьох тижнів, немає необхідності вимикати живлення холодильника. Однак якщо ви плануєте бути відсутніми довше, необхідно витягти всі продукти з холодильника. Відключіть холодильник, очистіть його, промийте і висушіть.
• Не кладіть газовані або шипучі напої в морозильну камеру. Не кладіть в морозильну камеру пляшки або скляні ємності.
- Коли їх уміст заморозити, скло може лопнути і викликати травму або матеріальний збиток.
• Не змінюйте функціональне призначення холодильника, не модифікуйте.
- Виконання змін або модифікацій може призвести до травми і / або матеріального збитку. Будь-які зміни або модифікації, виконані третьою стороною на цьому комплектному приладі,

не забезпечуються гарантійним обслуговуванням Samsung; при цьому компанія Samsung не відповідає за проблеми, пов'язані з безпекою та шкодою, які можуть виникнути в результаті модифікації третьою стороною.

• Не блокуйте вентиляційні отвори.

- Якщо вентиляційні отвори буде заблоковано, особливо пластиковим пакетом, холодильник може переохолодитися.

• Користуйтеся лише тим льодогенератором, що поставляється з холодильником.

• Протріть надлишкову вологу всередині і залиште двері відчиненими.

- В іншому випадку може утворитися цвіль і виникнути неприємний запах.

• При наявності води в холодильнику, вийміть вилку живлення і зверніться до сервісного центру Samsung Electronics.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЗАСТЕРЕЖНІ ЗНАКИ ПРИ ОЧИЩЕННІ І ОБСЛУГОВУВАННІ

• Не розбризкуйте миючі засоби безпосередньо на індикатор.

- Літери на ньому можуть стертися.

• Якщо в прилад потрапили сторонні речовини, наприклад, вода, вийміть вилку живлення і зверніться до найближчого сервісного центру.

- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

• Регулярно видаляйте будь-які сторонні речовини, наприклад, пил або воду, з клем вилки живлення і точок контакту, користуючись сухою тканиною.

- Вийміть вилку живлення з розетки і очистіть її сухою тканиною.

- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

• Не очищайте прилад безпосереднім розпиленням води на нього.

• Для очищення не користуйтеся бензолом, розчинником або хлоридом.

- Вони можуть пошкодити поверхню приладу і створити небезпеку пожежі.

• Ніколи не кладіть пальці або інші предмети в отвір кулера.

- Це може призвести до травмування або матеріальних збитків.

- Перед очищенням або обслуговуванням відключіть прилад від джерела живлення.

- Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ СЕРЙОЗНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З УТИЛІЗАЦІЄЮ

- Залиште полки на місці, щоб діти не могли заповзати всередину.

- Перед утилізацією переконайтеся, що жодна з трубок позаду приладу не пошкоджена.
- У якості холодоагенту використовується R-600a або R-134a. Подивіться на ярлик компресора, розташований позаду приладу, або на паспортну табличку, розташовану усередині холодильника, щоб дізнатися, який холодоагент використовується в холодильнику. Якщо цей продукт містить горючий газ (холодоагент R-600a), зверніться до місцевого уповноваженого органу з питання безпечної утилізації цього продукту. В якості ізолюючого продувного газу використовується циклопентан. Гази в ізоляційному матеріалі вимагають виконання спеціальної процедури утилізації. Зверніться до місцевого уповноваженого органу з питання екологічно безпечної утилізації цього продукту. Перед утилізацією переконайтеся, жодона з трубок позаду приладу не пошкоджена. У відкритому просторі трубки можуть бути пошкоджені.
- При утилізації цього або інших холодильників, зніміть двері / дверні ущільнення, дверний замок, щоб діти або тварини не могли закритися зсередини. Не залишайте без нагляду дітей; не допускайте, щоб вони залазили і гралися з приладом.

- При закриванні зсередини, дитина може отримати травму і задихнутися до смерті.
- Утилізуйте пакувальний матеріал для цього продукту екологічно чистим чином.
- Зберігайте пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці, оскільки вони можуть бути небезпечні для дітей.

- Якщо дитина одягне на голову пакет, то це може призвести до задухи.

ДОДАТКОВІ ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- При відсутності електроживлення зверніться в місцеве відділення електричної компанії та дізнайтесь, як довго це триватиме.
- Більшість випадків припинення подачі електроенергії триває не більше одної - двох годин, і не впливає негативно на температуру усередині холодильника. Проте Вам слід звести до мінімуму кількість відкривань дверей при відсутності електроживлення.
- Якщо припинення подачі електроживлення триває більше 24 годин, вийміть всі заморожені продукти харчування.
- Якщо для холодильника є ключі, то їх потрібно зберігати поза досяжністю дітьми, в стороні від приладу.
- Прилад може не працювати належним чином (існує можливість розморожування продуктів або дуже висока температура в морозильній камері), якщо протягом тривалого періоду часу він працює в умовах нижче холодної межі температурного діапазону, на який розрахований холодильник.
- Не зберігайте продукт харчування, який легко псується при низькій температурі, наприклад, банани, дині.
- Ваш прилад є ненамораживаючим, що означає відсутність потреби у ручній розморозі, яка виконується автоматично.
- Підвищення температури при розморозці може відповідати вимогам ISO. Однак, якщо Ви хочете запобігти занадто сильному підвищенню температури замороженого продукту харчування при розморозці приладу, загорніть заморожений продукт у кілька шарів у папір.
- Будь-яке підвищення температури замороженого продукту харчування при розморозці може скоротити його термін зберігання.
- Не заморожуйте повторно заморожені продукти, які повністю розтанули.

Поради щодо економії енергії

- Встановлюйте прилад у прохолодному сухому приміщенні з відповідною вентиляцією. Перевірте, щоб прилад не піддавався впливу прямого сонячного світла і не знаходився поблизу безпосереднього джерела тепла (наприклад, радіатора).
- Ніколи не закривайте вентиляційні отвори або решітки на приладі.
- Перед тим як покласти всередину теплий продукт харчування, охолодіть його.
- Для розморожування замороженого продукту, покладіть його в холодильник. Крім того, Ви можете використовувати низьку температуру заморожених продуктів для охолодження продуктів у холодильнику.
- Не залишайте двері приладу відкритими занадто довго, коли кладете або виймаєте продукт харчування. Чим менше часу відкриті двері, тим менше льоду утворюється в морозильній камері.
- При встановленні залишайте зазор праворуч, ліворуч, ззаду і зверху.

Це допоможе зменшити споживання енергії і заощадити відповідні кошти.

⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Не піддавайте скляну поверхню ударному чи іншому зайвому навантаженню.
- В іншому випадку, окрім матеріальної шкоди, можна зазнати травм, спричинених розбитим склом.

ЗМІСТ

ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА 16
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ХОЛОДИЛЬНИКА 23
ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 28

встановлення холодильника

ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Вітаємо Вас з придбанням холодильника Samsung. Ми сподіваємося, що Вам сподобаються різноманітні сучасні можливості холодильника, що дозволяють його ефективно використовувати.

- Перед використанням, цей холодильник повинен бути правильно встановлений і розташований у відповідності з керівництвом.
- Використовуйте цей прилад тільки за призначеною для цього метою, як описано в цьому керівництві.
- Будь-який ремонт даного холодильника повинен виконуватися кваліфікованими фахівцями
- Утилізуйте пакувальний матеріал для цього продукту екологічно чистим чином.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
- Вийміть шнур живлення з розетки перед заміною внутрішніх ламп холодильника.

- В іншому випадку існує ризик ураження електричним струмом.

Вибір оптимального місця розташування холодильника

- Виберіть місце, де відсутній прямий вплив сонячного світла.
- Виберіть місце з рівною (або майже рівною) основою.
- Виберіть місце, де є достатньо простору, щоб легко відкривати двері холодильника.
- Забезпечте достатньо місця для встановлення холодильника на рівній поверхні.

- Якщо холодильник не буде встановлений рівно на горизонтальній поверхні, то внутрішня система охолодження може працювати неправильно.
- Габарітні розміри, необхідні при використанні. Див креслення і розміри нижче.

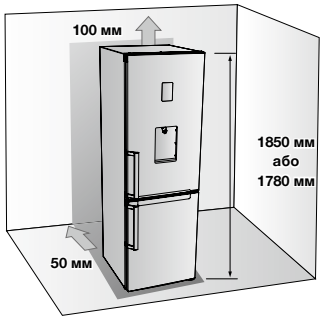

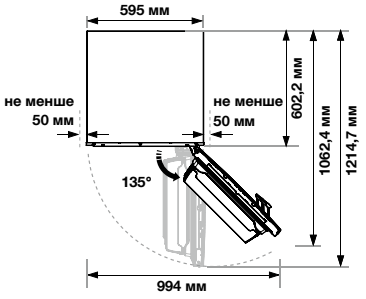

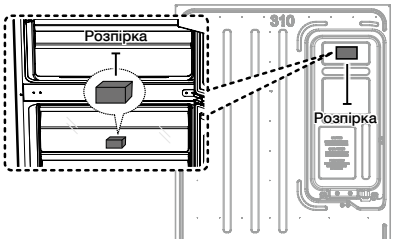

- Зніміть папір на розпірці і потім закріпіть розпірку (сірий блок) на зворотньому боці холодильника для кращої роботи. Розпірка потрібно закріпити так, як показано на малюнку вище, під час установки холодильника. Це підвищує ефективність роботи холодильника. (Тільки для моделі RB31F***B, RB29F***B)
- Потрібно передбачити достатньо простору праворуч, ліворуч, ззаду і зверху для забезпечення циркуляції повітря. Це допоможе зменшити споживання енергії і заощадити відповідні кошти.
- Не встановлюйте холодильник у місці, де температура падає нижче 10 °C.
- Необхідно врахувати можливість вільного переміщення приладу при обслуговуванні.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

При встановленні, обслуговуванні або очищенні за холодильником, тягніть на себе або штовхайте після завершення тільки по прямій лінії. Переконайтеся також, що підлога витримує повністю навантажений холодильник. В іншому випадку він може пошкодити підлогу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Прив'яжіть зайву довжину шнура живлення до задньої сторони холодильника, щоб шнур не торкався підлоги і не ушкодився роликами при переміщенні.

ОСНОВА

Для правильної установки холодильника потрібно забезпечити рівну поверхню з твердого матеріалу тієї ж висоти, що й інша частина підлоги. Ця поверхня повинна бути достатньо міцною, щоб витримувати повністю завантажений холодильник (або приблизно 65 кг). Для захисту покриття підлоги, відріжте велику частину картону і помістіть його під холодильник на місці роботи.

- Витягування або штовхання холодильника може пошкодити підлогу. Переміщення холодильника після встановлення може пошкодити підлогу.

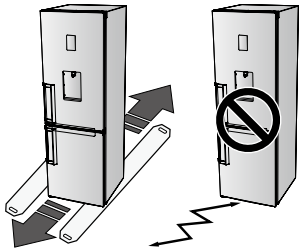

УСТАНОВКА РІВНЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Якщо передня частина приладу злегка вище задньої частини, то двері легше відкривати і закривати.

Ситуація 1) Прилад нахилений вліво.
Повертайте ліву регулювальну ніжку у напрямку стрілки до тих пір, поки прилад не вирівняється.

Ситуація 2) Прилад нахилений вправо.
Повертайте праву регулювальну ніжку у напрямку стрілки до тих пір, поки прилад не вирівняється.

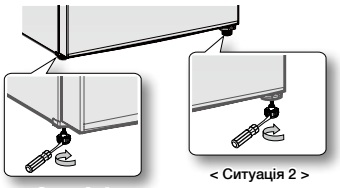

< Ситуація 1 >

< Ситуація 2 >

ВСТАНОВЛЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Тепер, коли Ваш новий холодильник вже знаходиться на своєму місці, Ви можете встановити необхідні функції приладу.
Щоб забезпечити повністю робочий стан холодильника, виконайте наступні кроки.
У випадку некоректної роботи приладу перевірте джерело живлення і електрики або зверніться до розділу усунення несправностей в кінці даного керівництва.
При виникненні додаткових питань звертайтеся до сервісного центру Samsung Electronics.

1. Розмістіть холодильник у відповідному місці з достатньою відстанню між стіною і холодильником. Див. інструкції по установці в цьому керівництві.
2. Коли холодильник підключений до джерела живлення, перевірте, щоб внутрішнє освітлення включалося при відкритті дверей.
3. Встановіть регулятор температури на найнижче значення і почекайте близько години.
   Морозильна камера трохи охолоне, і двигун буде працювати рівно.
4. Після підключення холодильника до джерела живлення, потрібно кілька годин, щоб температура досягла відповідного значенн.
   Після того, як у холодильнику стане досить холодно, можна зберігати продукти харчування і напої.

Після включення живлення холодильника звучить сигнал. Натисніть кнопку Freezer (Морозильна камера) або Fridge (Холодильник) (Тільки в моделі з функцією Coolselect Zone) Див. стор. 23 “Використання пульта управління”.

ЗМІНА СТОРОНИ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ (ОПЦІЯ)

Перед тим, як змінити сторону установки дверей холодильника, вийміть вилку живлення холодильника. Компанія Samsung рекомендує, щоб зміна сторони відкриття дверей виконувалася тільки сервісною організацією, авторизованою Samsung. Вона буде виконуватися на платній основі і за рахунок клієнтів.

Будь-який збиток, заподіяний при спробі змінити сторону відкриття дверей, не покривається гарантією виробника приладу.
Будь-який необхідний ремонт з цієї причини буде виконуватися на платній основі за рахунок клієнтів.

1. Перед тим, як змінити сторону відкриття дверей холодильника переконайтеся, що холодильник відключений від основного джерела електроенергії, і всі продукти харчування прибрані зсередини приладу.
2. Якщо клієнт відчуває, що не зможе виконати інструкції керівництва користувача, то потрібно звернутися до кваліфікованого фахівця Samsung, щоб виконати таку зміну.
3. Не підключайте до джерела електроенергії холодильник відразу після зміни положення дверей, почекайте не менше однієї години.

Необхідні інструменти

Не включені в комплект		
Хрестоподібна викрутка (+)	Викрутка з плоским лезом (-)	11 мм Гайковий ключ (для осі петлі)

Не включені в комплект	**Додаткова частина**	
		
Торцевий ключ 8 мм (для болтів)	Кришка петлі / Кришка дверцят	

1. Зніміть захист проводів (**1**) і кришку дверцят L (**2**).

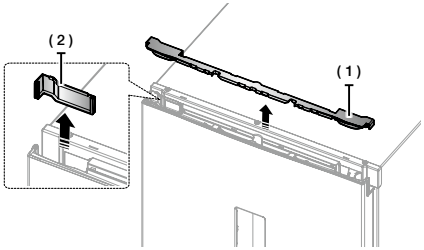

2. Зніміть кришку петлі, щоб проштовхнути гачок, як показано на малюнках нижче.

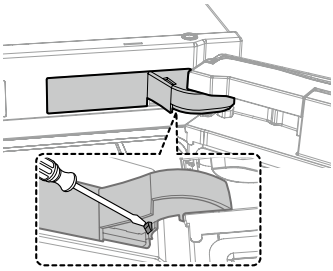

3. Від'єднайте корпус. Потім зніміть 2 гвинти на Верхній петлі і Верхню петлю.

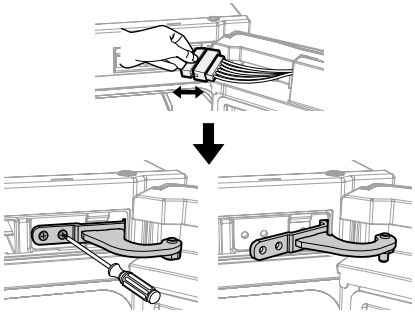

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Двері важкі, тому будьте уважні, щоб не отримати травму при її знятті.

4. Зніміть двері холодильника з середньої петлі, акуратно піднімаючи двері прямо вгору.

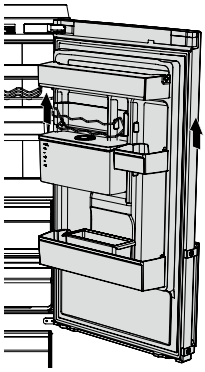

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Двері важкі, тому будьте уважні, щоб не отримати травму при її знятті.

5. Розберіть середню петлю.

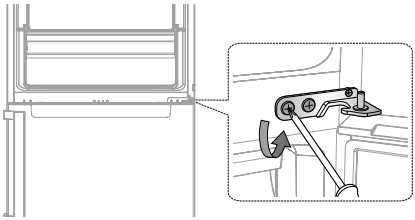

6. Зніміть двері морозильної камери з нижньої петлі, акуратно піднімаючи двері прямо вгору.

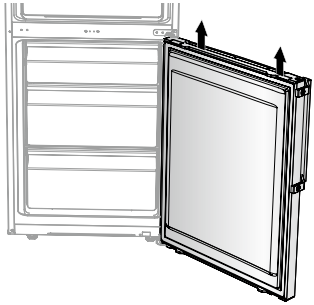

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Двері важкі, тому будьте уважні, щоб не отримати травму при її знятті.

7. Акуратно покладіть холодильник. Зніміть ніжку (**1**) і нижню петлю (**2**).

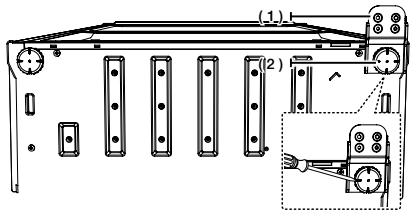

8. Відгвинтіть гвинт (**1**) на нижній правій стороні двері холодильника і морозильної камери. Поміняйте положення автоматичного важільного замикача (**2**) з правої сторони на ліву сторону.

перед



після



9. Встановіть середню петлю за допомогою хрестоподібної викрутки (+). Спочатку зберіть двері морозильної камери і середню петлю. Потім зберіть нижню петлю та двері холодильника, розташувавши петлю в зборі у верхньому положенні.

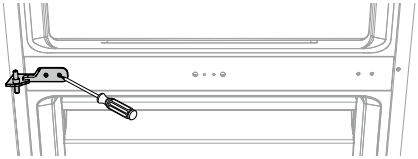

Процедура збирання двері

- Середня петля → Двері морозильної камери → Нижня петля → Двері холодильника і петля в зборі у верхньому положенні

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Будьте уважні, щоб не отримати травму при виконанні цієї операції.

10. Поміняйте положення нижньої петлі і ніжки (Права → Ліва). Зберіть нижню петлю після установки дверей морозильної камери на середню петлю.

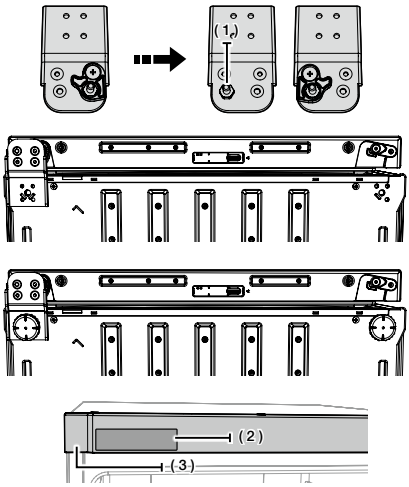

- Зніміть автоматичний замикач направляючої і вісь петлі (**1**).
- Встановіть вісь петлі і автоматичний замикач направляючої, як показано на цьому малюнку.
- Зніміть кожух пульта управління (**2**) з кришки пульта управління (**3**), як показано на малюнку.

11. Після зняття кожуха пульта управління (**1**), поміняйте напрямок дверцят проводів (**2**) на протилежний на двері холодильника (тільки модель з дисплеєм). Зберіть кришку управління за допомогою гвинта (**A**), як показано на Мал. (**3**).

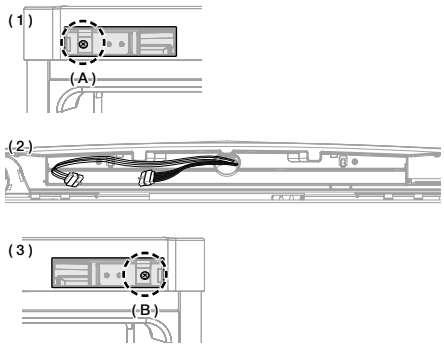

12. Користуйтеся гайковим ключом на 11 мм, щоб відділити вісь верхньої петлі. Поверніть петлю і закріпіть вісь верхньої петлі.

13. Введіть верхню петлю, щоб зробити отвір трохи більше, потім приберіть верхню петлю, щоб зібрати холодильник.

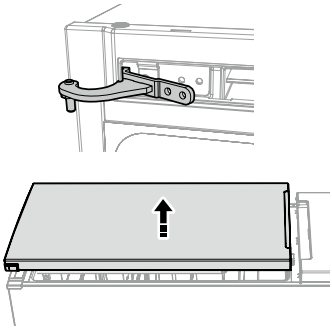

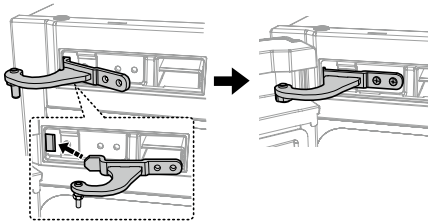

Збірка

- Встановіть верхню петлю на двері холодильника.
- Встановіть середню петлю на двері холодильника.
- Встановіть верхню петлю на відсік.
- Встановіть гвинт.

14. З'єднайте провід, потім вставте його в кришку управління.
Вставте провід в кришку петлі, потім поверніть фіксатор, забезпечивши з'єднання, як показано на малюнку нижче.

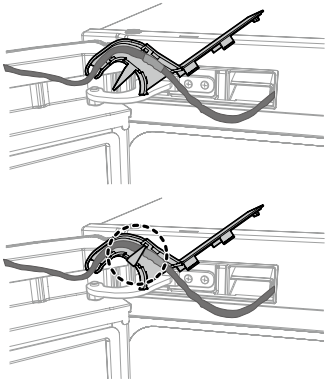

15. Встановіть кришку петлі, відцентрувавши її положення по петлі.

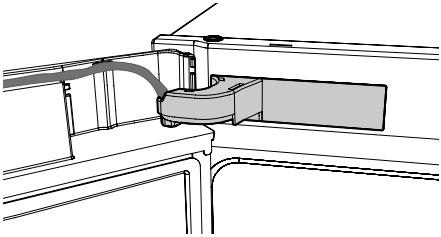

16. Змініть напрямок дверцят проводів на протилежний і зберіть кришку дверцят.

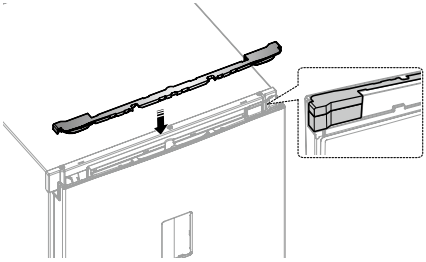

17. Змініть положення ручок зліва направо.

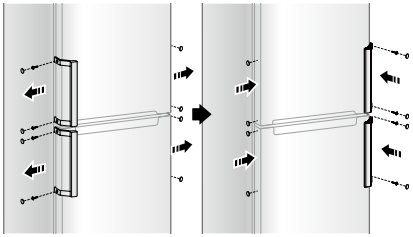

18. Відділіть прокладки дверей холодильника і морозильної камери, та знову встановіть їх після повороту на 180°.

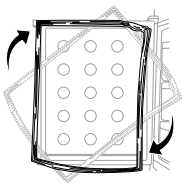

При зміні сторони відкриття дверей морозильної камери, від'єднайте ущільнення дверей морозильної камери і ліве внутрішнє ущільнення (**A**). Потім закріпіть внутрішнє ущільнення праворуч (**B**). Закріпіть ущільнення дверей морозильної камери, повернувши його на 180°.
(Тільки для моделі RB31F***B, RB29F***B)

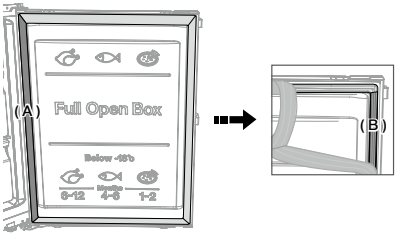

експлуатація холодильника

ВИКОРИСТАННЯ ПУЛЬТА УПРАВЛІННЯ

ТИП A

ТИП B

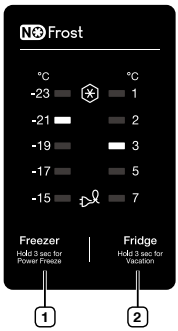

ТИП C

Кожен раз при натисканні кнопки, буде звучати короткий звуковий сигнал.

Якщо не було натиснуто жодної кнопки, то світлодіоди Freezer, Fridge і CoolSelect Zone вимкнуться, щоб звести до мінімуму споживання енергі. Але світлодіоди Power Freeze та Vacation залишаються горіти для відповідних функцій. (Тільки для моделі RB31F *** B, RB29F *** B)

1 Морозильная камера

Натисніть кнопку Freezer, щоб встановити потрібну температуру морозильної камери на бажану температуру в діапазоні від -15 °C до -23 °C. По умовчанню встановлена температура дорівнює -19 °C і при кожному натисканні кнопки Freeze, температура буде змінюватися у наступному порядку, а індикатор температури - показувати бажану температуру.

-19 °C — -21 °C — -23 °C — -15 °C — -17 °C

Натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб включити функцію прискореної заморозки (Power Freeze). Індикатор Power Freeze ( ) засвітиться, і холодильник прискорить час заморозки продуктів у морозильній камері. Ця функція буде активована на 50 години, а індикатор морозильної камери не буде змінюватися. Ця функція відключиться автоматично. Коли процес Power Freeze завершено, індикатор Power freeze перестає горіти, а морозильна камера повертається назад до попереднього встановленого значення температури. При використанні цієї функції, споживання енергії збільшується. Не забувайте відключати її, якщо в цьому немає необхідності, і повернути морозильну камеру в початковий стан. Для деактивації цієї функції, натисніть і утримуйте кнопку Freezer протягом 3 секунд. Якщо потрібно заморозити велику кількість продуктів, активуйте функцію Power Freeze заздалегідь за 20 години.

2 Холодильник

Натисніть кнопку (Холодильник), щоб встановити потрібну температуру в діапазоні від 1 °C до 7 °C. По умовчанню встановлена температура дорівнює 3 °C і при кожному натисканні кнопки Fridge, температура буде змінюватися у наступному порядку, а індикатор температури - показувати бажану температуру.

3 °C — 2 °C — 1 °C — 7 °C — 5 °C

Натисніть і утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд, щоб включити функцію Vacation. Індикатор Vacation ( ) почне горіти, а температура холодильника встановиться до 17 °C, щоб мінімізувати споживання енергії, якщо Ви збираєтеся на тривалий відпочинок, у відрядження або не плануєте користуватися холодильником. Коли функція Vacation активована, відділення морозильної камери залишається включеним. Функція Vacation буде автоматично деактивована, якщо Ви будете регулювати температуру холодильника, коли функція Vacation включена. Не забудьте видалити продукти харчування з відділення холодильника перед використанням функції Vacation.

Коли активована функція Vacation, функція Coolselect Zone не працює. Коли не активована функція Vacation, функція Coolselect Zone працює.

③ Функція Coolselect Zone

Натисніть кнопку Coolselect Zone для включення функції Coolselect Zone. Загоряється індикатор Coolselect Zone ( ), після чого Ви можете зберігати м'ясо і рибу. Натисніть знову кнопку Coolselect Zone, індикатор Coolselect Zone ( ) гасне, і Ви можете зберігати овочі.

Коли активована функція Vacation, натискання кнопки Coolselect Zone вимикає роботу.

Сигнал температури (Тільки в моделі з функцією Coolselect Zone)

- Коли морозильна камера занадто тепла через збій електропостачання, світлодіод температури блимає, і звучить аварійний сигнал. Натисніть кнопку Freezer або Fridge, щоб припинити сигналізацію.
- Це попередження може відбутися в наступних випадках:

- При включенні холодильника.
- Коли морозильна камера занадто тепла через збій електропостачання.

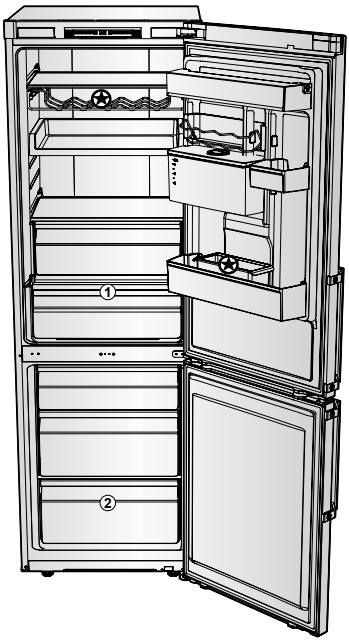

Полиця для вина, Переносний лоток для соусів (Опція)

- Щоб добитися найкращої енергоефективності цього приладу, залишайте всі полки, ящики і корзини у своєму початковому положенні, як показано на малюнку вище.
- Деякі функції, наприклад, ємність для води і зона Cool Select (**1**) можуть відрізнятися, і можуть бути відсутніми, в залежності від моделі.
- Фрукти або овочі можна заморожувати в зоні Cool Select. (Опція)
- Для швидкого заморожування великої кількості продуктів, користуйтеся щонайнижчим висувним відділенням (**2**), де продукти заморожуються особливо швидко.

ДОДАТКОВА ПОЛИЦЯ

Щоб отримати більше місця в морозильнику, ви можете видалити всі ящики, за винятком нижнього ящика (**2**), і встановити додаткову полицю (додатково) прямо над нижнім ящиком. Це не впливає на її теплові і механічні характеристики. Вказаний обсяг зберігання у відділенні морозильної камери розраховується, коли ці елементи зняті.

ЕЛЕМЕНТИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

Табличка для заморожуваних продуктів на панелі дверей

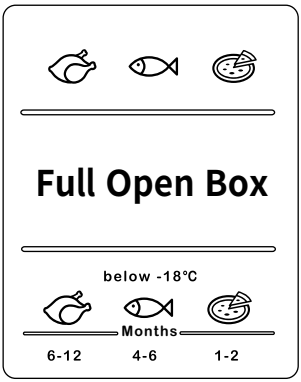

Числа над символами показують допустимий період в місяцях зберігання продуктів При купівлі заморожених продуктів дотримуйтеся дати виготовлення або термін реалізації.

Заморожування продуктів

Заморожуйте тільки свіжі, непошкоджені продукти. Зберігайте продукти, які повинні бути заморожені, окремо від продуктів, які вже заморожені. Щоб не допустити втрати смаку або висихання продуктів, пишіть в герметичну тару.

Правильна упаковка продуктів:

1. Покладіть продукти в обгортку.
2. Видавіть звідти все повітря.
3. Запечатайте обгортку.
4. Помістіть на обгортку етикетку з вмістом і датою.

Наступна обгортка не підходить для харчових продуктів:

Обгортковий папір, жиростійкий папір, целофан, сміттєві мішки і використовувані сумки для покупок.

Наступна обгортка підходить для харчових продуктів:

Пластикова плівка, поліетиленова екструзіонна плівка, алюмінієва фольга та жерстянки для морозильної камери. Ці види упаковки можна придбати у свого дилера.

Наступні матеріали підходять для запечатування обгорнутих харчових продуктів:

Гумові стрічки, пластикові затискачі, мотузка, морозостійка клейка стрічка або аналогічні матеріали. Мішки і поліетиленова екструзіонная плівка можуть бути запечатані плівковим герметиком.

Термін зберігання заморожених продуктів

Термін зберігання залежить від типу продуктів. При установці температури -19 °C:

- Свіжа птиця (ціла курка), свіже м'ясо (стейки, смажене): до 12 місяців
- Риба (нежирна риба, варена риба), свіжі креветки, гребінці, кальмари: до 6 місяців
- Піца, ковбаса: до 2 місяців

Термін придатності вказаний на Веб-сайті FDA (http://www.fda.gov/).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Якщо Ви не будете дотримуватися цього терміну, то отримаєте харчове отруєння.

Купівля і зберігання продуктів глибокої заморозки

При купівлі заморожених продуктів дотримуйтесь наступного:

- Перевірте, щоб упаковка не була пошкоджена.
- Перевірте термін реалізації.
- Температура морозильника в супермаркеті повинна бути -18 °C або нижче. В іншому випадку термін зберігання заморожених продуктів знижується.
- Купуйте продукти глибокої заморозки останніми. Оберніть їх в газету або помістіть в теплозахисну сумку, і привезіть додому..
- Удома негайно помістіть їх в морозильну камеру. Вживайте заморожені продукти до того, як закінчиться термін придатності.

Розморожування заморожених продуктів

Залежно від типу і застосування, виберіть один з наступних варіантів:

- При кімнатній температурі.
- У холодильнику.
- В електричній печі, з / без гарячого повітря від вентилятора.
- У мікрохвильовій печі.

Не заморожуйте продукти, які почали танути, або які вже відтанули. Харчові продукти не можна заморожувати, поки він не буде підготовлено (варені або смажені).

Не зберігайте заморожені продукти більше максимального терміну зберігання.

ВИКОРИСТАННЯ КУЛЕРА ДЛЯ ВОДИ (ОПЦІЯ)

Ви можете легко отримати охолоджену воду за допомогою кулера для води без відкривання дверей холодильника.

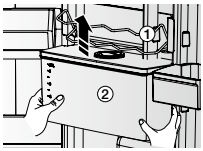

- Підніміть утримувач (**1**).
- Підніміть та витягніть ємність для води (**2**).
- Візьміться за краї ємності для води, щоб підняти її.
- Перед першим використанням ємності для води її необхідно промити.

- Заповніть ємність водою, міцно встановивши її на рівній поверхні і забезпечивши місце для зливу зайвої води.
- Ємність для води розрахована на 4,5 л. Якщо води в ємності більше цього значення, при закритті кришки зайва вода може вилитися.
- Поки ємність для води знаходиться в холодильнику, заповнювати її не можна.

- Спосіб 1.
- Заповніть воду, піднявши круглу кришку в напрямку стрілки, що вказує відкриття.

- Спосіб 2.
- Заповніть воду, піднявши і тримаючи велику кришку.

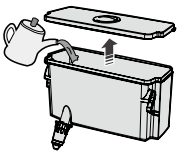

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ При збірці ємності для води після очищення перевірте, щоб краник кулера був зібраний. Це може призвести до витоку води.

- Закрийте двері холодильника після установки ємкості для води.
- Перевірте, щоб краник кулера знаходився зовні після закриття дверей.

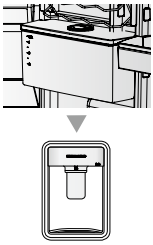

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Надійно закріпіть ємність для води до дверей холодильника.
В іншому випадку ємність може неправильно працювати.
Не користуйтеся холодильником без ємності для води. В іншому випадку це може негативно вплинути на ефективність роботи.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Заповнюйте ємність для води тільки мінеральною або очищеною водою.

- Помістіть склянку під випуском води і натисніть злегка склянкою на важіль кулера для води.
  Стакан повинен перебувати на одній лінії з кулером, щоб вода не пролилася із стакана.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Перевірте, щоб блокуючий пристрій було встановлено на "РОЗБЛОКУВАТИ". Вода може видаватися тільки при такій установці.

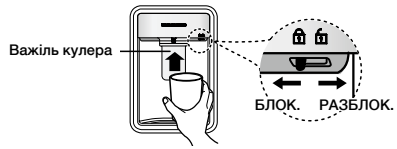

ЗНЯТТЯ ВНУТРІШНІХ ДЕТАЛЕЙ

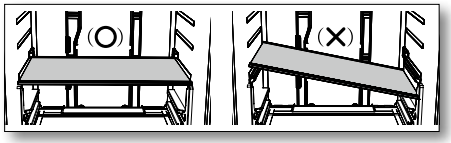

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ При збірці ставте полиці холодильника в правильне положення, не перевертайте їх зверху вниз Це може призвести до травмування або матеріальних збитків.

Коли ви кладете полки на місце, перевірте, щоб сторона з табличкою “Front” (“Передня сторона”) перебувала на передній стороні холодильника.

Полиці

Обережно підніміть полицю обома руками і потягніть її на себе. (Скляна полиця)

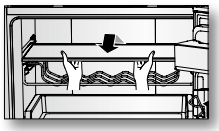

Полиця для вина (Опція)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Не ставте полиці зверху вниз або передньою частиною ззаду. Існує ризик падіння.

Дверні запобіжники

Міцно візьміть дверні запобіжники обома руками, обережно підніміть їх, щоб зняти.

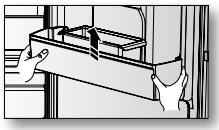

Переносний лоток для соусів (Опція)

Ємність для води

Щоб зняти ємність для води, підніміть тримач, потім міцно захопіть ємність двома руками, підніміть і потягніть її акуратно на себе.

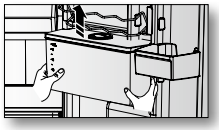

Залежно від моделі, ємність для води може бути відсутня в комплекті.

Висувні ящики

Повністю висуньте ящик, потім злегка підніміть його, щоб вийняти.

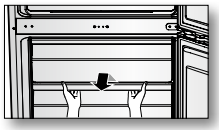

- Якщо ящик застряє в двері, то спочатку зніміть полки.

ОЧИЩЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Для очищення не користуйтеся бензолом, розчинником або Clorox™. Вони можуть пошкодити поверхню приладу і створити небезпеку пожежі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ Не розпилюйте воду на холодильник, коли він підключений до електричної мережі, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом. Не чистіть холодильник бензолом, розчинником або миючим засобом для автомобілів, оскільки вони можуть створити небезпеку пожежі.

1. Від'єднайте шнур живлення холодильника.
2. Злегка намочіть м'яку тканину без пуху або паперову серветку водою.

Для очищення холодильника не користуйтеся ніяким миючим засобом, оскільки це може привести до знебарвлення або пошкодження холодильника.

3. Протріть внутрішню і зовнішню поверхню холодильника так, щоб він став чистим і сухим.
4. Підключіть до мережі шнур живлення холодильника.

Коли з кулера для води не витікає вода, злегка натисніть верхню частину ємності для води.

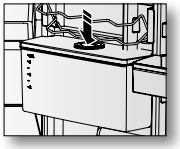

ЗАМІНА СВІТЛОДІОДНОЇ ЛАМПИ

Якщо внутрішня чи зовнішня світлодіодна лампа перегоріла, не розбирайте самостійно кришку та світлодіодну лампу.

Зверніться до своїх агентів з обслуговування.

пошук і усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Прилад зовсім не працює або температура дуже висока.	• Перевірте, щоб вилка живлення була правильно підключена. • Чи правильно встановлений регулятор температури на передній панелі? • Чи падають на прилад сонячні промені або чи є поблизу якісь джерела тепла? • Чи близько від стіни знаходиться задня сторона приладу?
Продукти в холодильнику заморожені.	• Чи встановлений регулятор температури на передній панелі на найнижчу температуру? • Чи не занадто низька температура навколишнього середовища?
Чути незвичні шуми.	• Перевірте, щоб прилад був встановлений на стійкій, рівній підлозі. • Чи близько від стіни знаходиться задня сторона приладу? • Чи не впали сторонні предмети за або під прилад? • Чи виходить шум приладу з компресора? • Цокаючий звук виникає при стисненні або розтягуванні різних аксесуарів.
Такий звук виникає при стисненні або розтягуванні різних аксесуарів.	• У передніх кутах приладу встановлені теплостійкі труби, які запобігають утворенню конденсації. При підвищенні температури навколишнього середовища це не завжди може бути ефективним. У той же час це не є відхиленням від норми. • У дуже вологу погоду, на зовнішній поверхні приладу може утворитися конденсація, коли волога в повітрі стикається з холодною поверхнею приладу.
Чути булькання води у приладі.	• Це холодоагент, який виконує охолодження всередині приладу.
Усередині приладу неприємний запах.	• Чи є зіпсовані продукти всередині холодильника? • Перевірте, щоб продукт харчування з сильним специфічним запахом (наприклад, риба) був герметично обгорнутий. • Періодично очищайте холодильник і викидайте зіпсований або сумнівний продукт.
На стінках приладу шар інею.	• Чи не заблоковані вентиляційні отвори продуктами, що зберігаються всередині холодильника? • Розкладіть продукти так, щоб забезпечити максимальну вентиляцію. • Чи повністю закриті двері?
На внутрішній стінці приладу і навколо овочів утворюється конденсація.	• Продукти з високим вмістом води зберігаються відкритими з високим рівнем вологості, або двері залишилася відкритою протягом тривалого часу. • Зберігайте продукти з кришкою або в герметичних контейнерах.

принципова схема

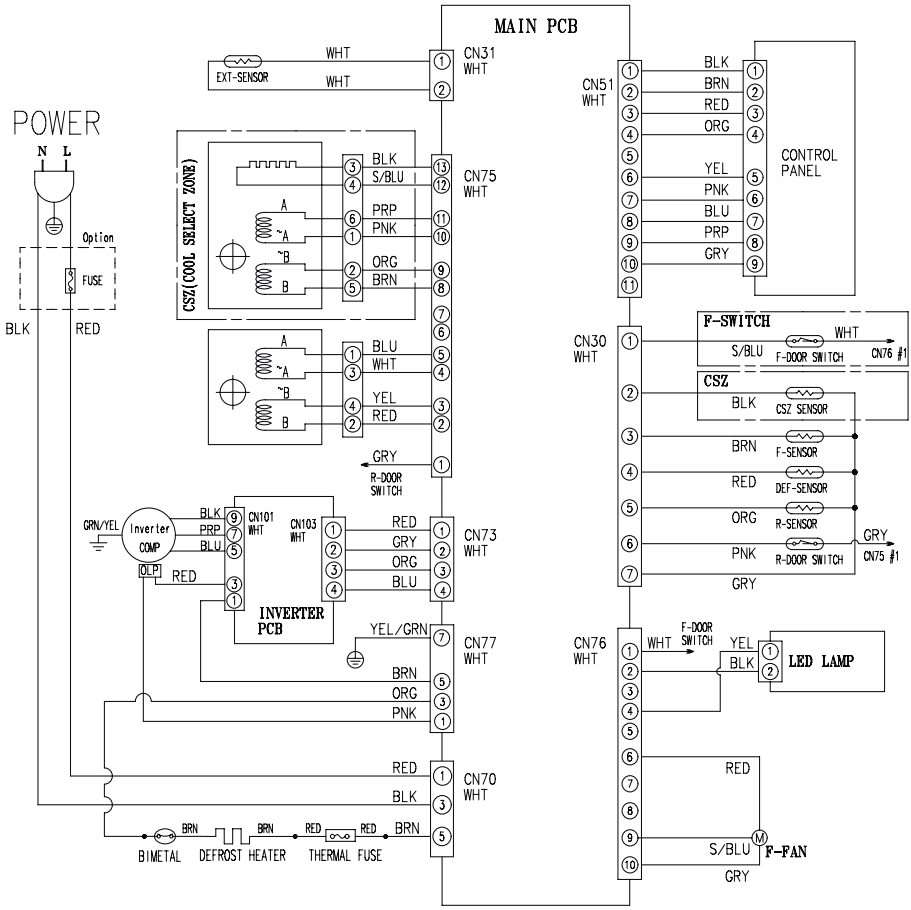

[OPTION TABLE]
9th Character at Model name

9th Character	CSZ	F-SWITCH	REMARK
C	O	O	A++ Model
D	X	X	A+ Model

Межі температури повітря в приміщенні

Цей холодильник/морозильна камера розрахований на роботу при температурах навколишнього середовища, заданих у відповідності зі своїм класом, зазначеним на табличці.

Клас	Символ	Діапазон температур навколишнього середовища (°C)
		IEC 62552 (ISO 15502)
Розширений помірний	SN	від +10 до +32
Помірний	N	від +16 до +32
Субтропічний	ST	від +16 до +38
Тропічний	T	від +16 до +43

На внутрішні температури можуть впливати такі фактори як розташування холодильника/морозильної камери, температура навколишнього середовища та частота відкривання дверей. Відкоригуйте температуру відповідним чином для компенсації цих факторів.

Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

Ukrainian

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

L'va Tolstogo st., 57 Kiev 01032, Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)